


安装开孔图

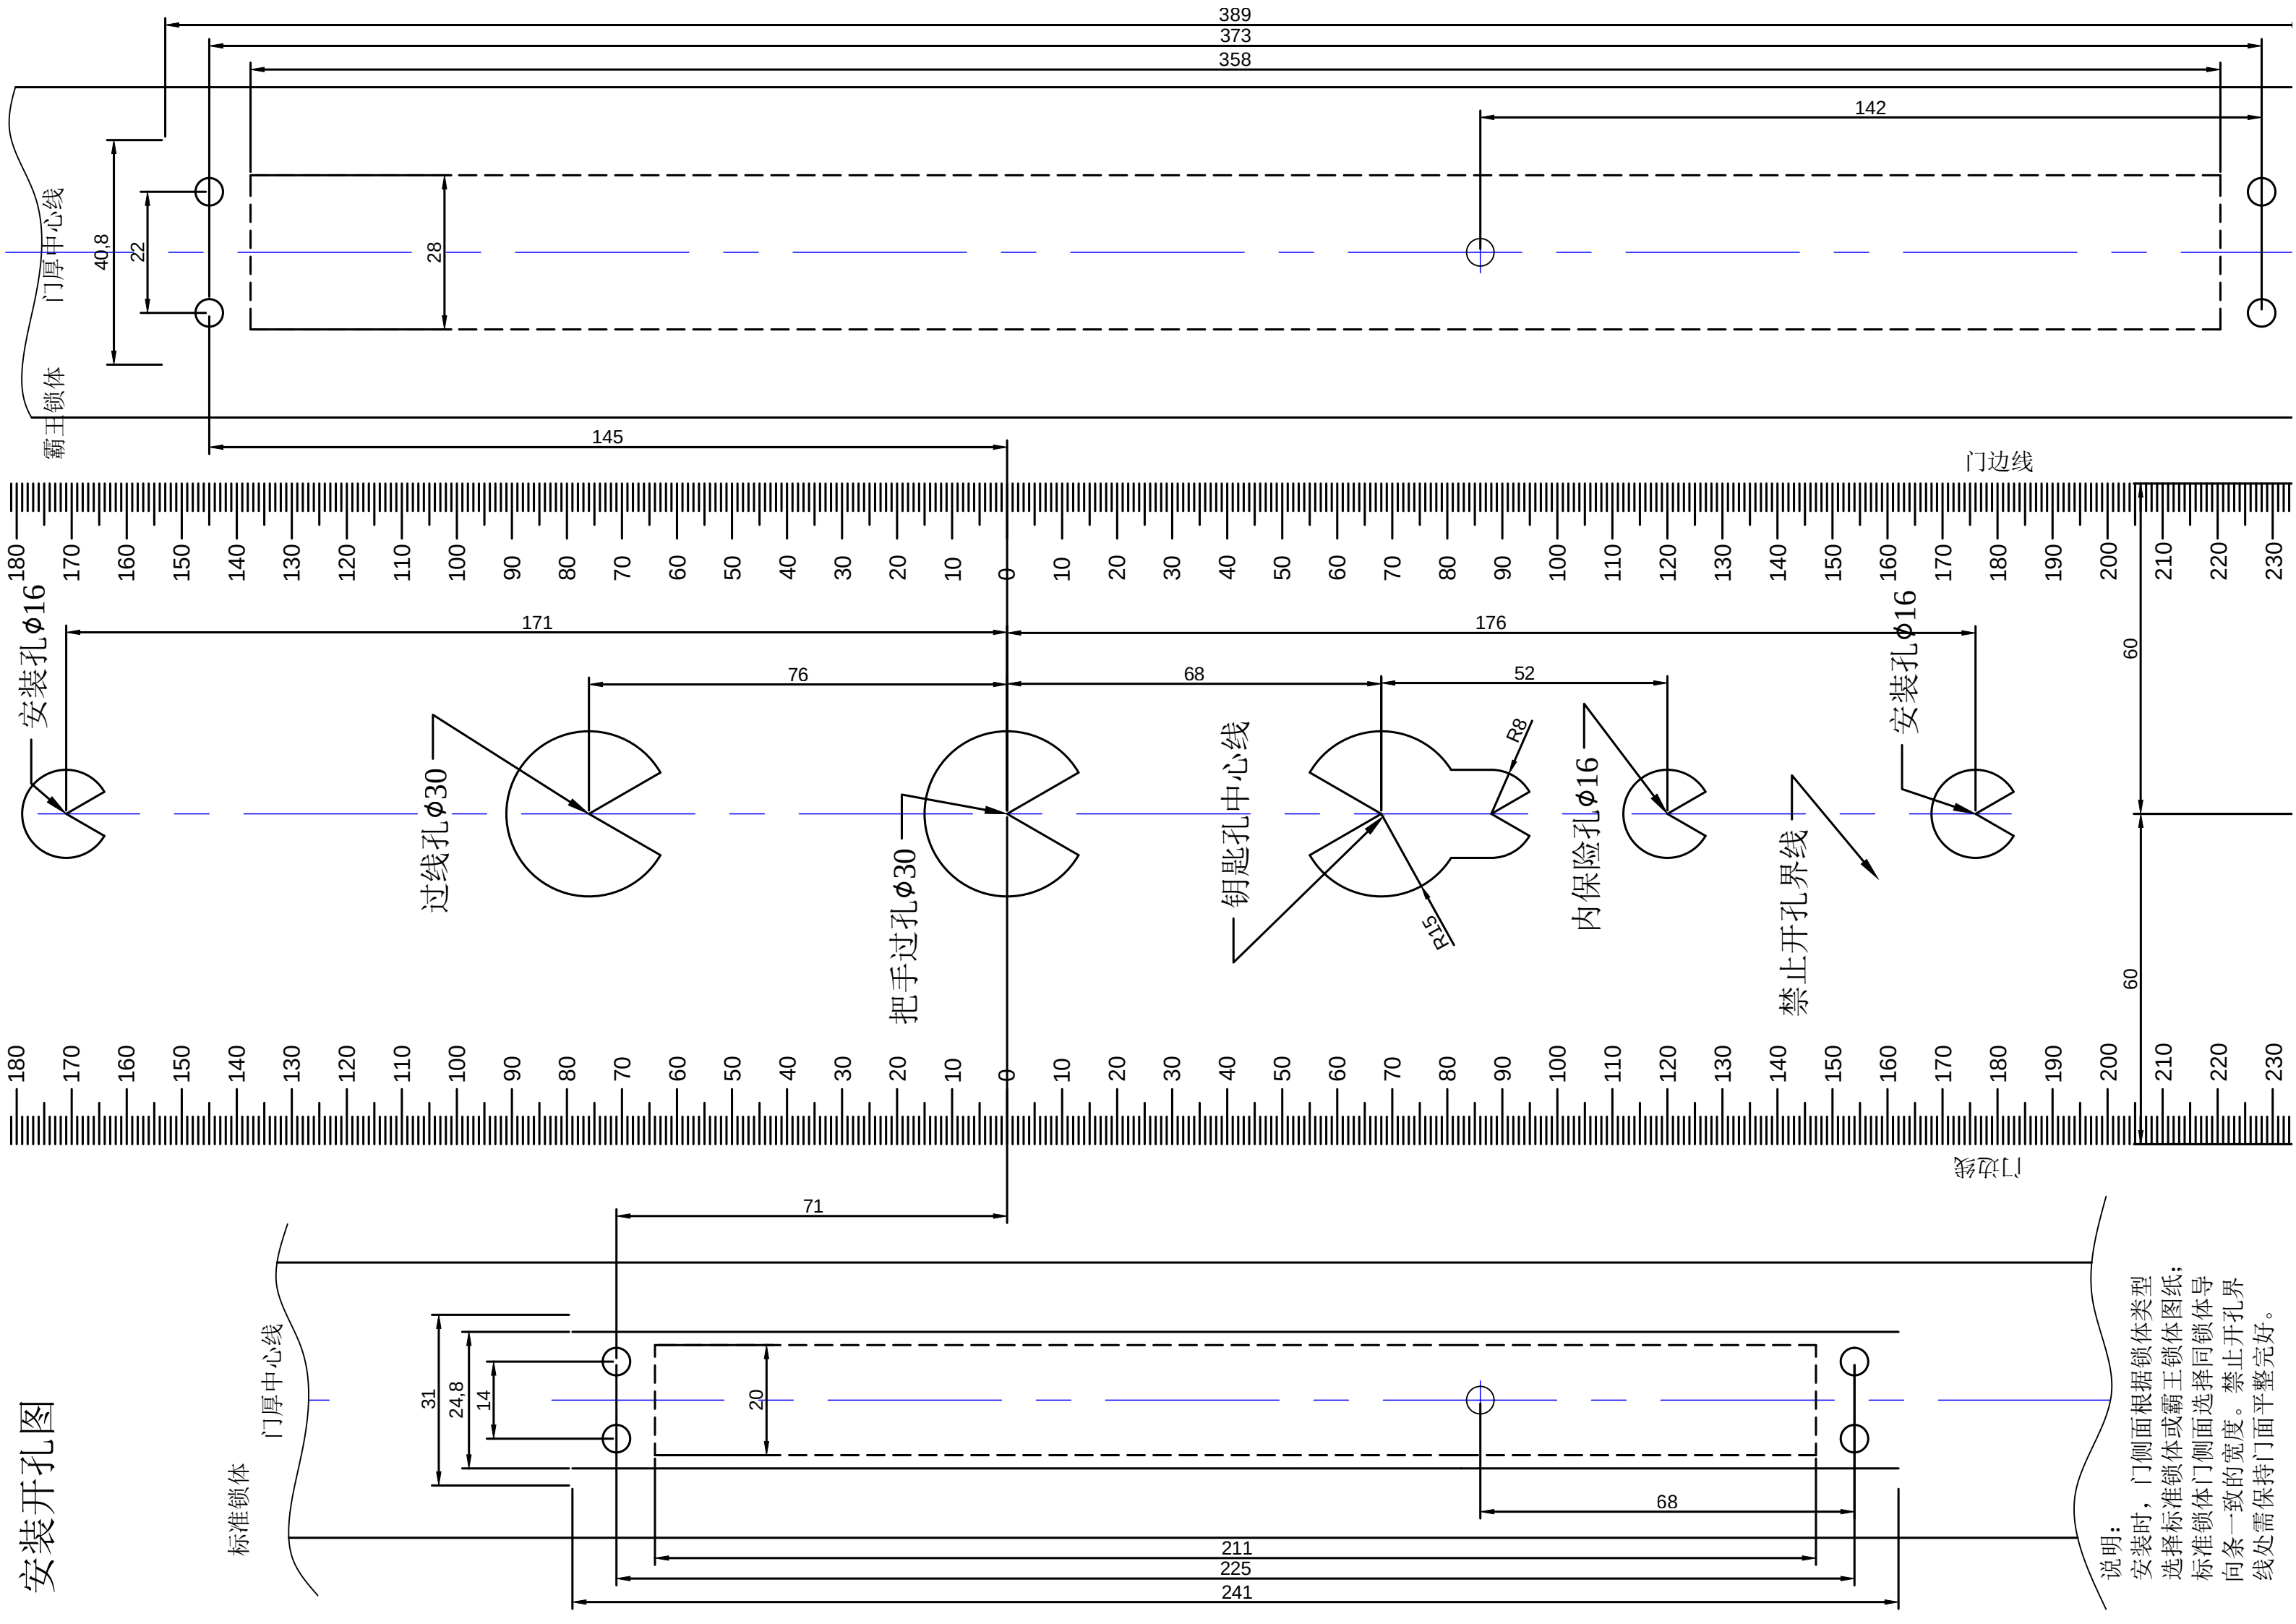

说明：
安装时，门侧面根据锁体类型
选择标准锁体或霸王锁体图纸；
标准锁体门侧面选择同锁体导
向条一致的宽度。禁止开孔界
线处需保持门面平整完好。